

Newport TC100 雷射溫控

☆ 雷射溫度控制設定


1、將儀器電源開關打開



2、【MODE】調到【SET R】，設定溫度。(已經設定完成，勿動！)



3、【MODE】調到【ACTUAL R】，顯示當時溫度。

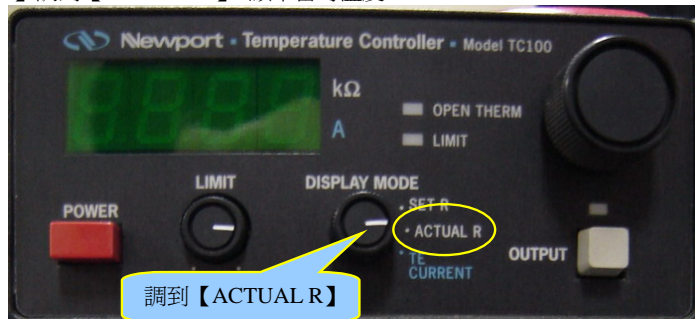

4、按【OUTPUT】啟動控制。



5、關機時，請按相反次序進行，先關掉溫控啟動鍵，最後關電源。

注意：此台溫控儀器顯示的是電阻值，因此還要換算成溫度值。